


### Installer les piles

Batteries 4XAAA

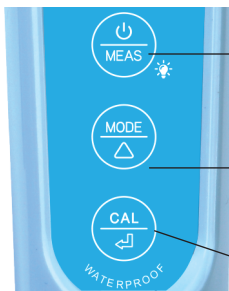

1. appuyez brièvement pour allumer; appui long pour éteindre
2. Lorsqu'il est éteint, appuyez longuement pour entrer les paramètres.
3. Après les réglages, appuyez longuement pour revenir à la mesure.
4. En mode de mesure, appuyez brièvement pour activer / désactiver le rétroéclairage.

Appui court pour changer de mode de mesure::  
 PH5/PH5F/PH5S: pH → ORP EC5: Cond → TDS → Sal  
 PC5: pH → Cond → TDS → Sal

1. Appuyez longuement pour accéder au mode d'étalonnage.
2. En mode d'étalonnage, appuyez brièvement pour terminer l'étalonnage.
3. Lorsque la lecture est automatiquement verrouillée, appuyez brièvement pour déverrouiller.

**Appui court:** temps de maintien des touches <2 secondes **Appui long:** temps de maintien des touches > 2 secondes

### Étalonnage

1

S'il n'est pas utilisé pendant une longue période (> 1 mois), trempez-le dans une solution 3M KCl pendant 30 minutes avant utilisation. (uniquement pour la sonde pH, cond. La sonde n'a pas besoin d'être trempée)

appuyez brièvement sur pour allumer le lecteur

2

Rincez la sonde à l'eau pure, puis secouez l'excès d'eau.

**Eau distillée ou désionisée**

### Étalonnage du 1er point

3

Versez la solution d'étalonnage dans le flacon d'étalonnage (demi-niveau)

Appui long pour entrer l'étalonnage (appui court pour quitter)

- \* **pH** Solution 7,00 ph
- \* **Cond** Solution à 84 uS/cm

4

Incorporer la sonde dans la solution d'étalonnage; que ça reste immobile → 😊 reste à l'écran; → appuyez brièvement sur pour terminer l'étalonnage.  
 \* Une pression courte avant 😊 de rester à l'écran provoquera "Er2". Pour le réparer, attendez simplement que 😊 reste stable à l'écran, puis appuyez brièvement sur pour terminer l'étalonnage.

### Étalonnage du 2ème point

5

Effectuez l'étalonnage du 2ème point juste après le 1er point. N'éteignez PAS le lecteur entre les deux.

- \* **pH**: Dans une solution à 4,00 ph, répétez ② → ④
- \* **Cond**: Dans une solution à 1413 uS, répétez ② → ④

### Calibrage au 3ème point

6

Effectuez l'étalonnage du 3e point juste après le 2e point. N'éteignez PAS le lecteur entre les deux.

- \* **pH**: Dans une solution à 10,01 ph, répétez ② → ④
- \* **Cond**: Dans une solution à 12,88 mS, répétez ② → ④

\* Le 1er point d'étalonnage du pH doit être de 7,00 ou 6,86 pH.  
 \* Le 1er point d'étalonnage de la conductivité peut être 84 uS, 1413 uS ou 12,88 mS. Mais nous

### La mesure

1

Appuyez brièvement sur pour allumer le compteur, → Rincez la sonde à l'eau pure et éliminer l'excès d'eau.

**Eau distillée ou désionisée**

2

Remuez la sonde dans la solution échantillon et laissez-la immobile → Prenez la lecture après que 😊 reste stable sur l'écran ou la lecture est automatiquement verrouillée (P4 doit être activé)

3

Appuyez longuement sur pour éteindre le compteur → Rincez la sonde → Remettez le capuchon de la sonde.

**Installer** Lorsque le lecteur est éteint, appuyez longuement pour entrer les paramètres → Appuyez brièvement pour sélectionner p1-P2... → Appuyez brièvement pour confirmer la sélection → pour effectuer le réglage → Appuyez brièvement pour confirmer le réglage → Appuyez longuement pour revenir à mode de mesure.

	PH5/PH5F(Flat)/PH5S(lance)	EC5	PC5
P1	Sélectionnez la série de supports de pH (USA - NIST)	Sélectionnez le verrouillage automatique (Off - On)	Sélectionnez la série de supports de pH (USA - NIST)
P2	Alarme de lecture basse (0 - 14.00 pH)	Sélectionnez le rétroéclairage (Off - 1 - On)	Sélectionnez le verrouillage automatique (Off - On)
P3	Alarme de lecture élevée (0 - 14.00 pH)	Sélectionnez le coefficient de température (0.00~4.00%)	Sélectionnez le rétroéclairage (Off - 1 - On)
P4	Sélectionnez le verrouillage automatique (Off - On)	Sélectionnez le facteur TDS (0.40-1.00)	Sélectionnez le coefficient de température (0.00 - 4.00%)
P5	Sélectionnez le rétroéclairage (Off - 1 - On)	Sélectionnez l'unité de salinité (ppt - g/L)	Sélectionnez le facteur TDS (0.40 - 1.00)
P6	Sélectionnez l'unité de température (°C - °F)	Unité de température Selec (°C - °F)	Sélectionnez l'unité de salinité (ppt - g/L)
P7	Restaurer les paramètres d'usine par défaut (Non - Oui)	Restaurer les paramètres d'usine par défaut (Non - Oui)	Sélectionnez l'unité de température (°C - °F)
P8			Restaurer les paramètres d'usine par défaut (Non - Oui)

**nstruction:** Le texte de couleur rouge est la valeur par défaut d'usine; Alarme de mesure du pH: valeur minimum par défaut 0,00pH et valeur maximum 14,00 pH en alarme; Sélectionner le rétroéclairage: "off" -always off, "ON" - toujours allumé, "1" -factory par défaut 1 minute; la valeur par défaut du facteur TDS est de 0,71 ; la valeur par défaut du coefficient de température est de 2,00%.

Model	Plage	Résolution	Précision	Étalonnage	Solution d'étalonnage	ATC	Fonctions
PH5 PH5F PH5S	PH:-2.00~16.00pH mV:±1000mV Temp:0~50.0°C	0.01pH 1mV 0.1°C	±0.01pH ±0.2% F.S 0.1°C	1 - 3 points	1.68/4.00/7.00/ 10.01/12.45pH	0 - 50°C	1.à 6. Idem ci-dessous 7. alarme de lecture haute / basse pH (Rétroéclairage rouge s'affiche)
EC5	Cond:0.1µS - 20.00 mS TDS:0.1ppm - 10.00 ppt Sal:0 -10.00ppt,Temp:0~50.0°C	0.1/1 µS, 0.01 mS 0.1/1 ppm 0.01 ppt;0.1°C	±1% F.S ±0.5°C	1 - 3 points	84/1413µS/ 12.88mS	0 - 50°C	1.Indication du point d'étalonnage: Ⓛ M Ⓜ 2.mesure de l'indication de stabilité: 😊 3.indication de verrouillage automatique: <b>HOLD</b> 4.informations d'auto-diagnostic: Er1, Er2 5.Alarme: 6.Auto-off en 8 minutes si aucune opération basse tension
PC5	PH:-2.00~16.00pH Cond:0.1µS - 20.00 mS TDS:0.1ppm - 10.00 ppt Sal:0 -10.00ppt,Temp:0~50.0°C	0.01pH 0.1/1 µS, 0.01 mS 0.1/1 ppm,0.01 ppt 0.1°C	±0.01pH ±1% F.S ±0.5°C	1 - 3 points	1.68/4.00/7.00/10.01/ 12.45pH 84/1413µS/12.88mS	0 - 50°C	